


# PULTELIS

## 301S

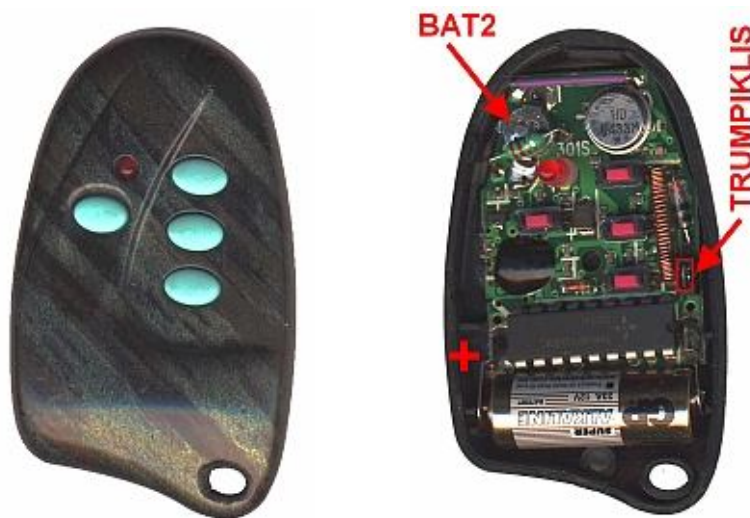

Tai programuojamas pultelis. Veikia 433,92 MHz dažniu. Jis gali išiminti keturis pastovaus kodo kitų gamintojų pultelius. Jei nežinote ar šis pultelis tiks, tuomet reikia jį išbandyti.

Tinka kopijuoti tik pastovaus kodo ir 433,92 MHz dažnio pultams: MS3312, TX3314, TX4311, LK102PRC, 301H-3A, 301H-1A, Beninca, Proteco, Came, Facc(dalinai), Euromatic, Nice(dalinai), Guardlift, Motorlift, Liftmaster, Chamberlain, Simba, Marantec...

Pagrindinė baterija yra 12V 23A Alkaline tipo.

Papildoma baterija BAT2 yra G1-S/CNB tipo. Minusas glaudžiamas prie tekstolito plokštės. Išsekus šiai baterijai kodų įrašymas ir išsaugojimas neįmanomas. Keičiant baterijas pageidautina jas keisti paeiliui, o ne vienu metu.

Norint įrašyti kodus į šį pultelį būtina turėti veikianti pultą. Jei tokio neturite, tai iš pradžių teks įsigyti originalius pultelius, prirašyti juos prie pavarų ir tik po to kopijuoti jų kodus į šį pultelį. Svarbu: kodas kokybiškai perkiamas tik iš originalaus pulto. Todėl neturint originalo kopijavimas gali nepavykti.

Programavimo veiksmai.

1. Nuimkite trumpiklį.
2. Paspauskyte ir laikykite pageidaujamą mygtuką.
3. Originalų pultelį priartinkite prie spyralės.
4. Paspauskite ir laikykite originalaus pultelio pageidaujamą mygtuką apie 4 sekundes.
5. Atleiskite programuojamo pultelio mygtuką.
6. Atleiskite originalaus pultelio mygtuką.
7. Uždėkite trumpiklį.
8. Patikrinkite naują pultelį.
9. Jei reikia, pakartokite veiksmus su kitu originaliu pulteliu.

Jei programavimas nepavyko, tai pakartokite veiksmus labiau suglausdami pultelius ir pasukite originalų pultelį kitu kampu spyralės atžvilgiu. Visas programavimo veiksmus patvirtina indikatorius šviesos permainos.