

ДЛЯ КАЖДОЙ КНОПКИ И ДЛЯ КАЖДОГО БРЕЛКА-ПЕРЕДАТЧИКА РАЗЛИЧНЫЙ КОД, ЗАПИСАННЫЙ ПРИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИИ

Красный светодиодный индикатор



Для открывания крышки нажмите на нее и сдвиньте, как показано на рисунке

Тип

CR2016

Полная совместимость с брелками-передатчиками CAME ...

T432M - T434M - T432S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Частота, МГц	Батарейки	Потребляемый ток, мА	Дальность действия, м	Количество комбинаций кода	Размеры, мм/ Масса, г
	433.92	2 шт 3 В, Литиевые	12	50 ÷ 150	1024	32 x 68 x 12 / 16


Программирование для работы с уже установленной и работающей системой (например, когда необходим дополнительный брелок-передатчик) с брелком-передатчиком серии TOP, работающем на частоте 433.92 МГц

1) Нажмите и держите кнопку на новом брелке-передатчике. Светодиодный индикатор должен замигать, а через 7 секунд загореться ровным светом (рисунок А).

2) В течении последующих 10 секунд поднесите брелок-передатчик, уже работающий в системе (мастер-брелок), к задней части программируемого брелка. Нажмите клавишу мастер-брелка на несколько секунд (рисунок В).

Светодиодный индикатор вспыхнет 3 раза и погаснет. Новый брелок-передатчик готов для использования в Вашей системе.

Повторите пункты 1) и 2) настоящей инструкции для второй кнопки брелка-передатчика (если она используется в системе).

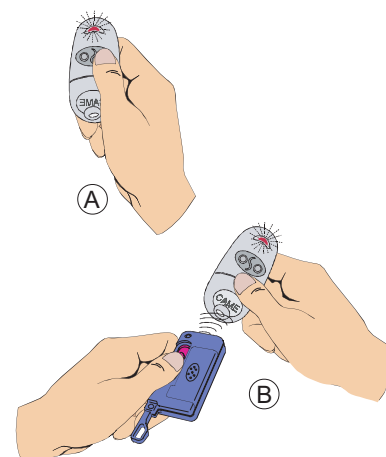

Программирование брелков в новой системе


В соответствии с документацией на блок управления запрограммируйте один брелок-передатчик. Повторите процедуру программирования остальных брелков-передатчиков в соответствии с пунктами 1) и 2) настоящей инструкции.

НАСТРОЙКА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ


TOP-432M/S
TOP-432S
TOP-432SA
AF-43S
TOP-A433

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА РАДИОКАНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1) Проверьте наличие переключки на плате радиоприемника AF43S

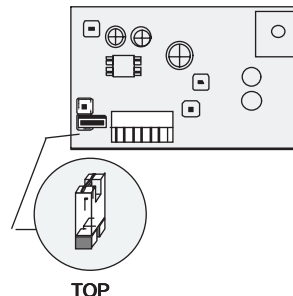

- 2) Вставьте плату радиоприемника AF43S в специальный разъем на блоке управления
- 3) Подключите антенну к разъему на блоке управления с помощью коаксиального кабеля RG58 или аналогичного
- 4) Подайте напряжение электропитания на блок управления
- 5) Нажмите и держите на блоке управления кнопку CH1.
Светодиодный индикатор должен замигать.
- 6) Нажмите на брелке-передатчике первую кнопку.
Светодиодный индикатор должен загореться ровным светом.

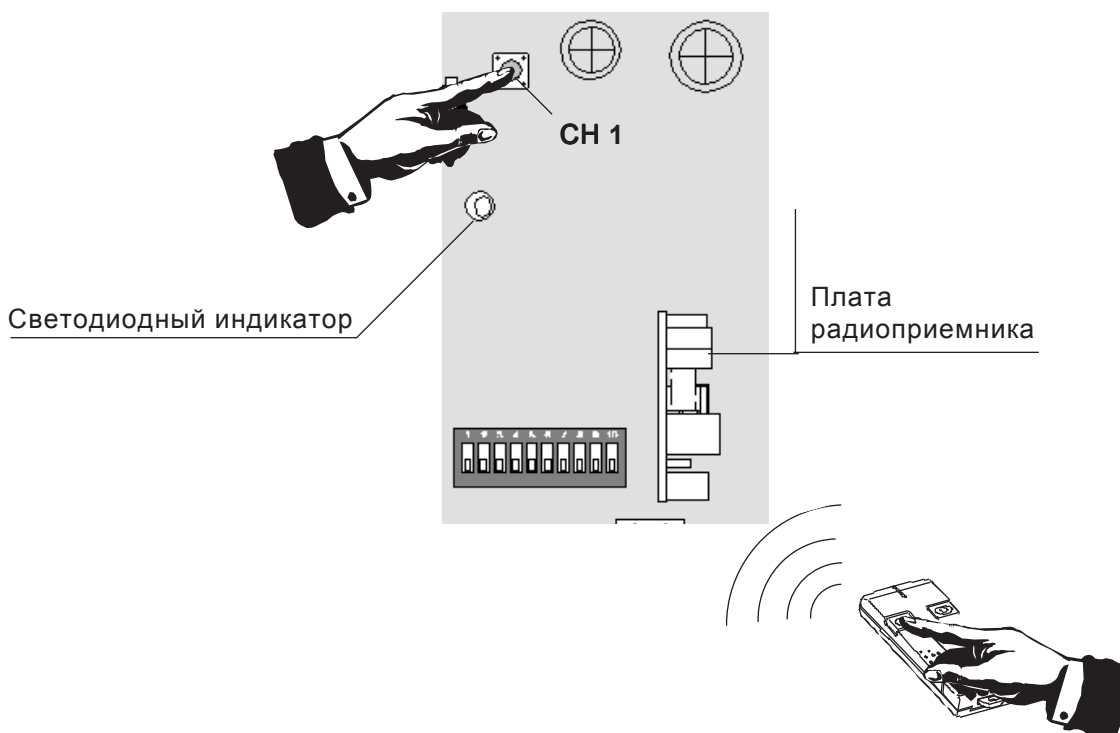

ВНИМАНИЕ! При использовании в качестве брелков-передатчиков TOP432M, TOP434M, TOP432S, измените установленный на заводе-изготовителе код. Изменение кода производится изменением положения 10-позиционного микропереключателя, находящегося под крышкой