

БРЕЛОК-ПЕРЕДАТЧИК

TOP432S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 12В батарейка (23А)

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: 50 - 150 м

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЖАТИЯ КНОПОК: СВЕТОДИОД

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК: 8 мА (при нажатой кнопке)



КОДИРОВКА: ручная

- 10 позиционный микропереключатель для установки кода;
- две перемычки для выбора канала передачи.

КОРПУС: ABS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 31 x 65 x 15 мм

МАССА: 25 г

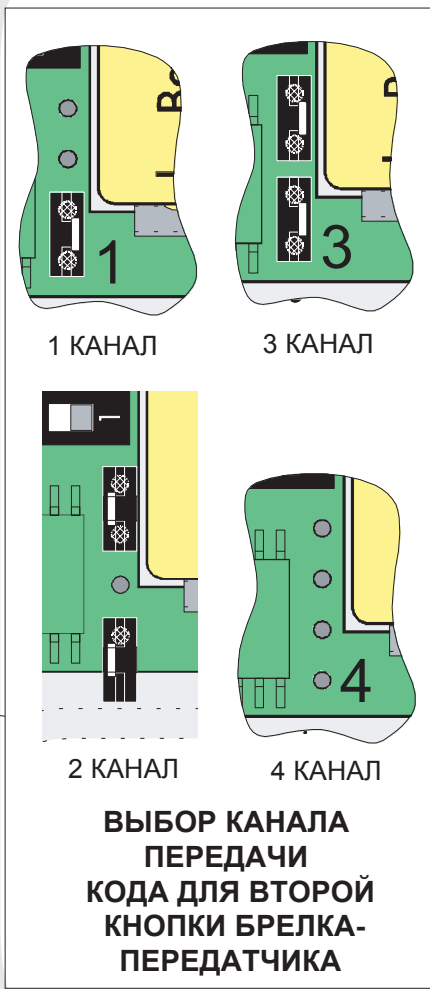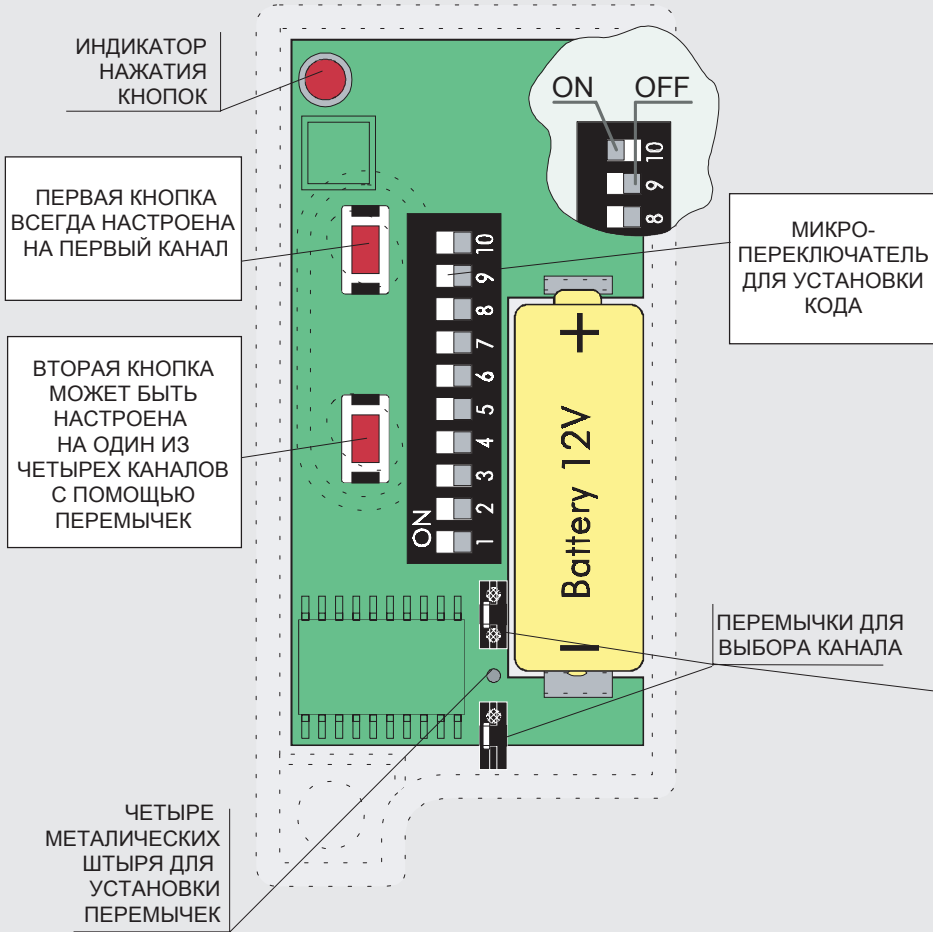


НАСТРОЙКА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ


TOP-432M/S
TOP-432S
TOP-432SA
AF-43S
TOP-A433

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА РАДИОКАНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1) Проверьте наличие переключки на плате радиоприемника AF43S

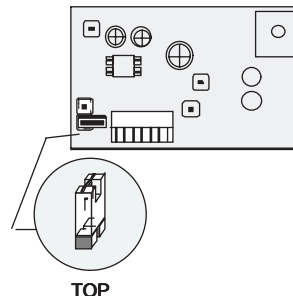

- 2) Вставьте плату радиоприемника AF43S в специальный разъем на блоке управления
- 3) Подключите антенну к разъему на блоке управления с помощью коаксиального кабеля RG58 или аналогичного
- 4) Подайте напряжение электропитания на блок управления
- 5) Нажмите и держите на блоке управления кнопку CH1.
Светодиодный индикатор должен замигать.
- 6) Нажмите на брелке-передатчике первую кнопку.
Светодиодный индикатор должен загореться ровным светом.

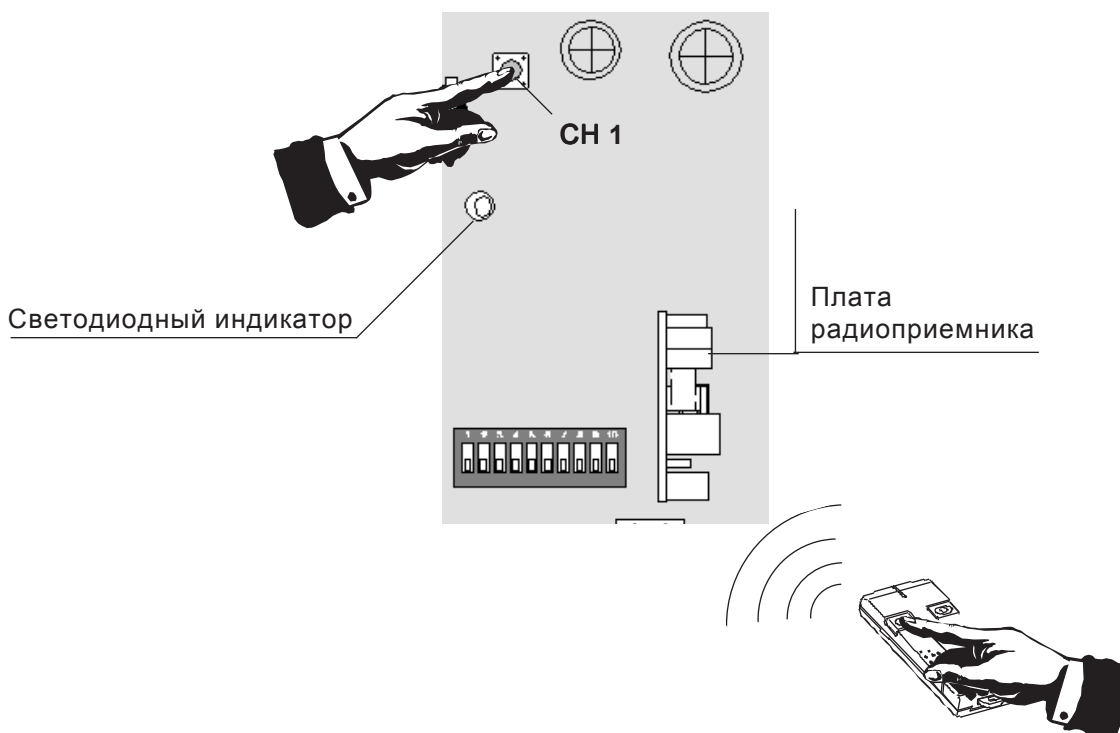

ВНИМАНИЕ! При использовании в качестве брелков-передатчиков TOP432M, TOP434M, TOP432S, измените установленный на заводе-изготовителе код. Изменение кода производится изменением положения 10-позиционного микропереключателя, находящегося под крышкой